PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

Para prevenir cualquier riesgo de daño personal, material o uso incorrecto del electrodoméstico, asegúrese de observar las siguientes precauciones de seguridad. (Luego de leer el manual de instrucciones, por favor manténgalo en un lugar seguro para referencia).
Recuerde darle el manual a cualquier dueño posterior.

⚠ **PELIGRO**	Indica que existe un riesgo de lesiones personales o daño material.
⚠ **PRECAUCIÓN**	Indica que existe un peligro de muerte o de lesiones severas.

⚠ PELIGRO

No conecte varios electrodomésticos en las mismas tomas de corriente
. Esto podría ocasionar un sobrecalentamiento y riesgo de incendio.

Mantenga el enchufe lejos de la parte trasera del refrigerador.
. Un enchufe dañado podría causar incendios debido al sobrecalentamiento.

No rocíe agua dentro o fuera del refrigerador.
. Existe riesgo de incendio o descarga eléctrica.

No doble excesivamente el cable poder o coloque artículos pesados sobre él.
. Esto podría causar un peligro de incendio. Si el cable poder se daña haga que el fabricante, sus agentes de servicio o una persona calificada lo reemplace inmediatamente.

No inserte el enchufe con las manos mojadas.
. Podría recibir una descarga eléctrica.

No coloque contenedores llenos de agua sobre el aparato.
. Si el agua se derrama sobre cualquier parte eléctrica, podría desencadenar un incendio o cortocircuito.

No almacene sustancias volátiles o inflamables en el refrigerador.
. El almacenaje de bencina, tiner, alcohol, ether gas LP, o utras sustancias similares podrían causar una explosión.

No desarme, repare o altere el artefacto.
. Podría causar incendios u operaciones anormales, lo cual podría llevar a lesiones. Desconecte el enchufe de la toma antes de reemplazar la luz interior del refrigerador.
. De lo contrario existe riesgo de descarga eléctrica.
. Sólamente el servicio el servicio al cliente puede cambiar el cable poder y realizar reparaciones. Las instalaciones y reparaciones no adecuadas pueden poner al usuario en un riesgo considerable.

Asegúrese de conectar el artefacto a tierra.
. De lo contrario podría causar un daño material o cortocircuito.

Si desea desechar su refrigerador, hágalo luego de retirar las puertas o sus precintos.

Mantenga las aberturas de la ventilación del aparato o de la estructura abiertas, libres de obstrucciones.

No utilice dispositivos mecánicos u otro modos de aceleración del proceso de descongelado diferentes a los recomendados por el fabricante.

⚠ PRECAUCIÓN

No almacene demasiada comida dentro del artefacto.
. Cuando abra la puerta algún artículo podría caer y causar lesiones o daños materiales.
Si la toma de corriente está suelta, no inserte el enchufe.
. Podría causar una descarga eléctrica o incendios.
No desconecte el cable poder tirándolo.
. Podría romper un cable y causar un corto circuito.
No almacene productos farmaceuticos, científicos o materiales sensibles a la temperatura en el refrigerador.
. Productos que no requieran controles estrictos de temperatura no deberán almacenarse en el refrigerador.
No permita que los niños se cuelguen de las puertas.
. Podría causar congelamientos.
Retira cualquier objeto extraño de los pines del enchufe.
. De lo contrario existiría un riesgo de incendio.
No coloque sus manos en la parte inferior del artefacto.
. Algún borde afilado podría causar lesiones personales.
Luego de desconectar el artefacto, espere al menos 5 minutos antes de reconectarlo a la toma de corriente.
. Podría causar una operación anormal.
Si el artefacto no se va a utilizar por un largo periodo de tiempo, desconecte el enchufe.
. Cualquier deterioro en el aislamiento podría causar un incendio.

⚠ PRECAUCIÓN

- El R-600a y el R134a son refrigerantes. Para saber qué refrigerante utiliza el frigorífico, consulte la etiqueta del compresor o la placa técnica.

Si la unidad utiliza gas inflamable (R-600a), siga las indicaciones siguientes:
- No obstruya las aberturas de ventilación de la carcasa exterior o de la estructura interior.
- No dañe el circuito de refrigeración.

Y póngase en contacto con las autoridades locales para reciclar la unidad de manera segura.
Antes de eliminar launidad, compruebe que los tubos de la parte posterior de la unidad no estén dañados.

- No permita que los niños jueguen con la unidad.
- El ciclopentano se utiliza como agente de expansión aislante. Los agentes de expansión aislantes inflamables deben seguir procedimientos de reciclaje especiales. Póngase en contacto con las autoridades locales para reciclar la unidad de manera segura.
- Las personas (incluidos los niños) con discapacidad física, sensorial o mental, o con falta de experiencia y conocimientos, solo podrán utilizar esta unidad bajo la supervisión de una persona responsable de su seguridad o si esta les ha dado instrucciones acerca de cómo utilizarla.

ADVERTENCIA: No utilizar aparatos eléctricos en el Interior de compartimentos destinados a la conservación de alimentos, a menos que sean del tipo recomendado por el fabricante.

- En el caso de cambio de ampolleta.
  Primero debe desenchufar el refrigerador.
  - Debe sacar el tornillo del controlador de temperatura ubicado dentro del refrigeradoe.
  - Hay que separar el tornillo que sujeta el soqueta y proceder a cambiar la ampolleta ubicada dentro del control de temperatura.
  - La ampolleta(220V 0.6W) se puede comprar en tiendas especializadas.

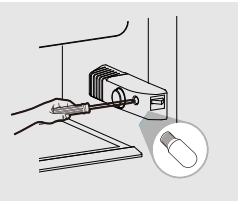

NOMBRES DE PARTES

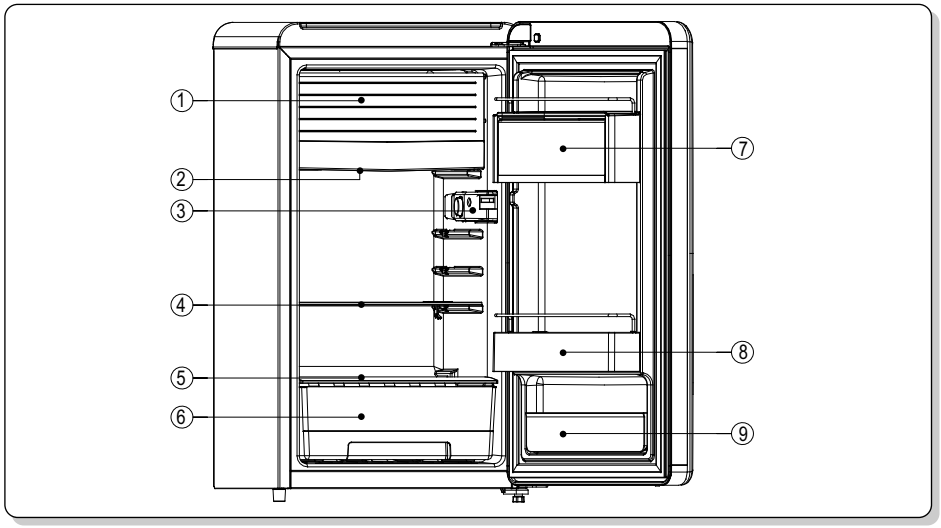

1. EVAPORADOR
El corazón del refrigerador.
Este evapora el fluido refrigerante y de este modo absorbe el calor de los alrededores.
Hecho de aluminio puro.

2. DEPÓSITO DE DRENAJE
Almacena el agua que gotea del evaporador al descongelar.

3. CAJA DE CONTROL
Regula la operación del motor y controla la temperatura interna del refrigerador.

4. ANAQUEL
Poseen un ancho total y puede deslizarse hacia afuera

5. CUBIERTA DEL CAJÓN VERDULERO
Posee un ancho total y puede deslizarse hacia afuera

6. CAJÓN VERDULERO para vegetales y frutas

7. BOLSILLO MÚLTIPLE para latas y jarras.

8. REJILLA PARA BOTELLAS para botellas, latas o jarras.

9. BOLSILLO INCLINADO para quesos

CÓMO UTILIZAR SU REFRIGERADORA

Utilizando su refrigeradora por primera vez

1. Limpie a fondo el refrigerador. Limpie el exterior con un paño seco suave y el interior con un paño húmedo.
2. Deje la puerta abierta e introduzca el cable de alimentación en la toma.
3. Gire el termostato hacia "7". Cierre la puerta y deje que el refrigerador funcione por 15 a 20 minutos.
   El congelador mostrará rastros de hielo.

Control de Temperatura

Puede controlar la temperatura en el interior del refrigerador girando el dial del termostato. Los números más altos indican una mayor potencia de refrigeración y los números más bajos significan menor potencia de refrigeración. Para hacer cubitos de hielo en el compartimiento del congelador, ajuste el dial en "7". El dial no tiene que ajustarse de manera que coincida exactamente con un número, sino que puede ajustarse en un punto intermedio.

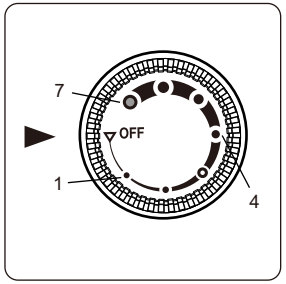

NOTA: si desconecta la unidad, espere de 3 a 5 minutos antes de volver a encenderla. Si la vuelve a encender demasiado pronto, puede que no funcione correctamente.

¿Cómo descongelar?

Descongele el refrigerador cuando el grosor de la escarcha acumulada en el evaporador sea de unos 5 mm.
Ajuste el dial del termostato en "OFF". Saque la comida. Deje la bandeja de recolección de agua de descongelación en su sitio. La descongelación normalmente tarda unas horas. Para una descongelación rápida, saque toda la comida del frigorífico y deje la puerta abierta. No utilice cuchillos u otros instrumentos de metal para quitar el hielo o la escarcha del evaporador. Después de la descongelación vacíe el agua de la bandeja de recolección de agua de descongelación y vuelva a ajustar el dial del termostato en la posición deseada para volver a refrigerar.

CÓMO LIMPIAR

Limpiadores: Los limpiadores que se indican a continuación están disponibles. Nunca utilice limpiadores abrasivos, ásperos, duros, o solventes sobre cualquier superficie.

Exterior: Limpie con un paño húmedo, enjuague y sece.
para manchas difíciles y para un encerado periódico, utilice cera de silicona.

Evaporador: Cuando el refrigerador necesite descongelado gire el termostato hacia "OFF" o apagado. No utilice instrumentos con filo.

Sección del refrigerador: Lave los anaqueles u otras partes removibles en agua con jabón, enjuague y seque. Lave el interior con una solución de bicarbonato de soda (3 cucharadas por un cuarto de agua) o en agua con jabón, enjuague y seque.

Sellos magnéticos de la puerta: Lave con agua con jabón.

El toque final: Reemplace todas las partes y regrese el termostato a la posición deseada.

CÓMO INSTALAR

. Instale el refrigerador en una ubicación conveniente, lejos del calor y el frío extremo. Deje suficiente espacio entre el refrigerador y la pared lateral de manera que la puerta abra totalmente para un funcionamiento óptimo. El refrigerador no ha sido diseñado para una instalación empotrada.

. Seleccione un lugar con un piso nivelado

. Deje 5 pulgadas de espacio entre el lado lateral del refrigerador y la pared.

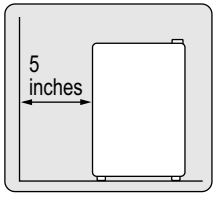

CÓMO NIVELAR

Si el lado frontal del artefacto es ligeramente más alto que el lado posterior, la puerta puede abrir y cerrar con más facilidad.

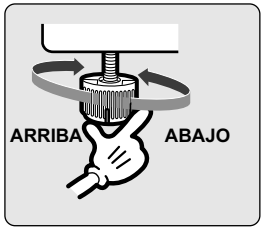

1. El artefacto se inclina hacia la izquierda.
Gire la pata ajustable izquierda en la dirección de la flecha hasta que el artefacto se nivele.

2. El artefacto se inclina hacia la derecha.
Gire la pata ajustable derecha en la dirección de la flecha hasta que el artefacto se nivele.

QUÉ HACER...

1. Cuándo no se va a utilizar por un largo periodo de tiempo:

. Desconecte y retire el cable poder.
. Descongele y seque su refrigeradora abriendo la puerta por 2 o 3 días.

2. Cuándo vaya a reubicarla:

. Asegure fuertemente las partes interiores desmontables (o mueva y empáquelas por separado).
. No eche horizontalmente su refrigeradora, ya que puede dañar el compresor.

Cuando necesite servicio: Antes de llamar a servicio técnico asegúrese de que lo necesita, revisa algunas notas líneas abajo usted mismo.

Si el refrigerador no funciona:

. ¿Está desconectado el cable poder?
. ¿Ha volado el fusible o el disyuntor de su hogar?

Si el refrigerador está más caliente de lo usual:

. ¿Se ha abierto la puerta frecuentemente por un largo periodo de tiempo?
. ¿Se ha llenado demasiado la refrigeradora y por ende previene una buena circulación de aire?
. ¿Se ha almacenado alimentos calientes sin enfriar primero?
. ¿El espacio entre el lado del refrigerador y la pared es suficiente?

Si hay sonidos extraños:

. ¿Está nivelado el refrigerador?
. ¿Hay objetos extraños detrás del refrigerador?
. ¿Están vibrando platos o los anaqueles?
Si así fuera, acomode los platos.

Si se daña el cable poder, el fabricante o su agente de servicio deberá reemplazarlo, o alguna persona calificada, para prevenir cualquier peligro.

DIMENSIONES

Modelo	FRM-122NWH FRM-123NMT
Almacenamiento	124L
Peso	Producto:28Kg / Empaque: 30kg
Tamaño (Anchox fondox alto)	489.2X579.5X917.5 mm

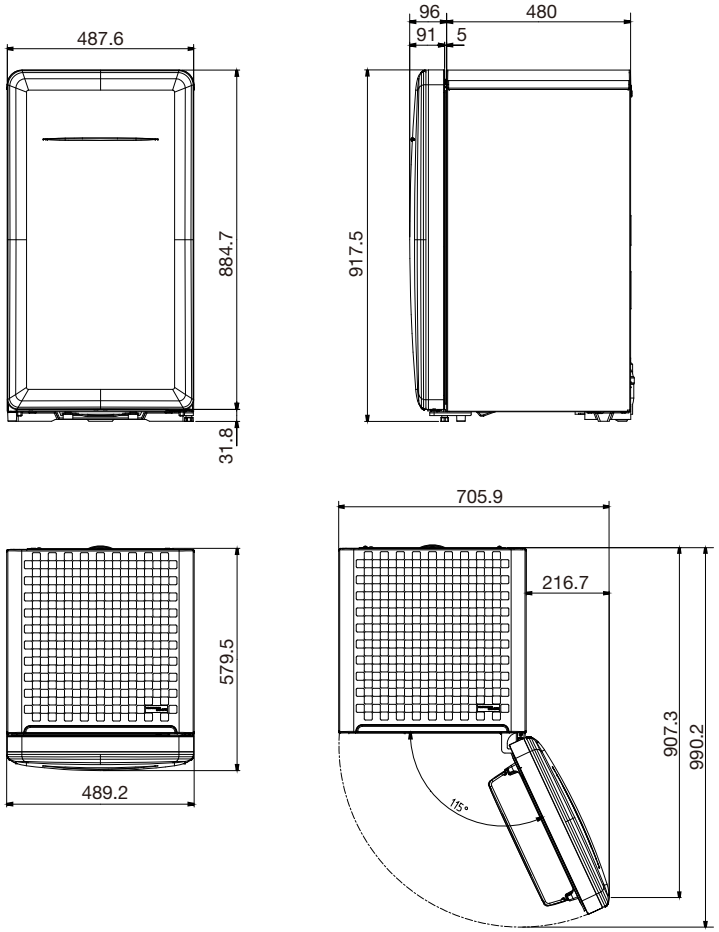

Límites de Temperatura Ambiente

Este artefacto está diseñado para funcionar en las temperaturas ambiente especificadas por las clases de temperatura marcadas en la etiqueta de especificaciones.

Clase de temperatura	Símbolo	Rango en de Temperatura Ambiente en °C
Templado extendido	SN	+10 hasta +32
Templado	N	+16 hasta +32
Subtropical	ST	+16 hasta +38
Tropical	T	+16 hasta +43

NOTA : La temperatura interna podría ser afectada por factores tales como la ubicación del artefacto, la temperatura ambiente, y la frecuencia en la que usted abra sus puertas. Ajuste la temperatura requerida para compensar estos factores.

Coloque la comida dentro.

La mayoría de fallas de energía que son corregidas en una o dos horas no afectarán las temperaturas de la refrigeradora. Sin embargo, usted puede minimizar el número de aperturas de puerta mientras la energía está apagada. Pero si la falla de energía dura más de 24 horas, retire toda la comida congelada.

Cuando piense no utilizar su refrigeradora (por ejemplo vacaciones), retire toda la comida, desconecte el cable poder, y limpie el interior minuciosamente, deje la puerta abierta para prevenir la formación de bacterias.

Opcional: Deje las llaves lejos del alcance de los niños y no cerca al artefacto, para prevenir que estos queden encerrados.

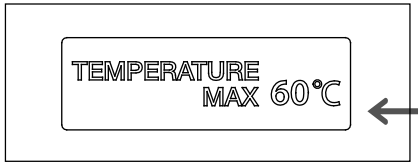

No coloque nada que supere los 60°C encima de la refrigeradora.

ADVERTENCIA DE SEGURIDAD (Sólo modelos R-600a)

R600a

Este artefacto contiene una cierta cantidad de refrigerante isobutano (R600a) un gas natural con alta compatibilidad con el medio ambiente, sin embargo es también un combustible.
Al transportar o instalar el artefacto, deberá tener mucho cuidado y asegurarse de que ninguna parte del circuito refrigerante estén dañadas.
Si salpica refrigerante fuera de las tuberías podría encenderse o causar lesiones en los ojos. Si se detecta una fuga, evite llamas sueltas o fuentes de encendido potenciales, también airee la habitación donde se encuentra el artefacto.

. Para evitar la creación de mexclas de gas y aire inflamables si ocurriera una fuga en el circuito refrigerante, el tamaño de la habitación en donde se encuentra el artefacto dependerá de la cantidad de refrigerante utilizado.
  La habitación deberá tener 1m3 por cada 8g de refrigerante R600 dentro del artefacto. La cantidad de refrigerante se muestra en la placa de identificación dentro del artefacto.
. Nunca encienda el artefacto si muestra signos de daño. Si tiene dudas consulte a su vendedor.

ELIMINACIÓN DE EQUIPOS ELECTRÓNICOS Y ELÉCTRICOS USADOS

Este símbolo en el producto indica que sus accesorios y embalaje no deben ser tratados como desechos domésticos

Por favor deseche su equipo en su punto de recolección respectivo para contener los gases fluorados de efecto invernadero cubiertos por el Protocolo de Kyoto y sea herméticamente sellado.
Reciclaje de equipos eléctricos y electrónicos.
En la Unión Europea y en otros países de europeos existen sistemas de recolección

separados para los productos eléctricos y electrónicos usados.
Asegurándose de la correcta eliminación de este producto ayudará a prevenir riesgos potenciales al medioambiente y a la salud humana, que
podría causar por un inadecuado manejo de este producto.
El reciclaje de materiales ayudará a conservar los recursos naturales.
Por favor de ahora en adelante no deseche su viejo equipo eléctrico o electrónico con sus desechos domésticos.
Para más detalles sobre el reciclaje de este producto, por favor contacte a su oficina local, su servicio de recolección de basura o la tienda donde compró el producto.

DAEWOO ELECTRONICS

FRIGOBAR

MANUAL DE INSTRUCCIONES

Model No.

FRM-122NWH
FRM-123NMT

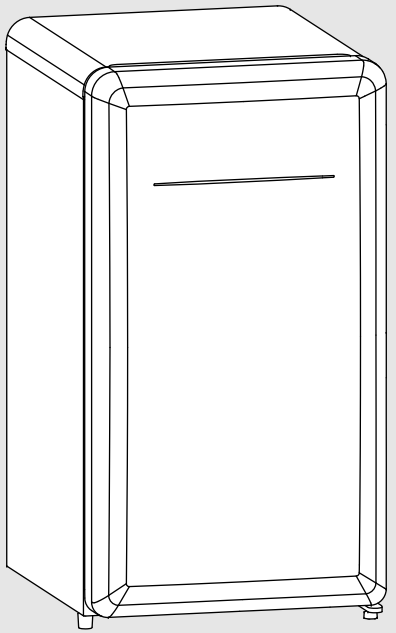

■ Antes de utilizar por favor lea este manual minuciosamente.